AKO

es 5532H601 Ed.04

Pulsador de alarma de persona atrapada

Guía rápida

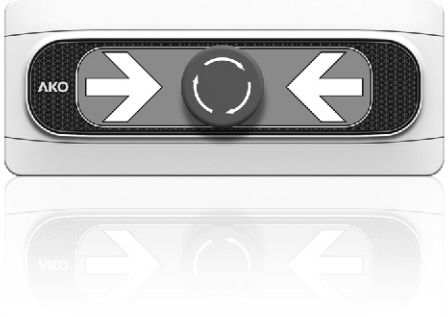

AKO-55326

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

www.ako.com

35553260 1 Rev 03 2025

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

Advertencias

La alarma y los pulsadores deben ser instalados en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la temperatura ambiente no supere el valor reflejado en los datos técnicos.
La central debe situarse en algún lugar donde se garantice la presencia habitual de personas que puedan alertar de la presencia de alarmas.
Tanto la alarma como el pulsador no son adecuados para zonas clasificadas como potencialmente explosivas.

El pulsador debe instalarse en el interior de la cámara, en un lugar visible y a una altura no superior a 125 cm desde el suelo.

Conexionado

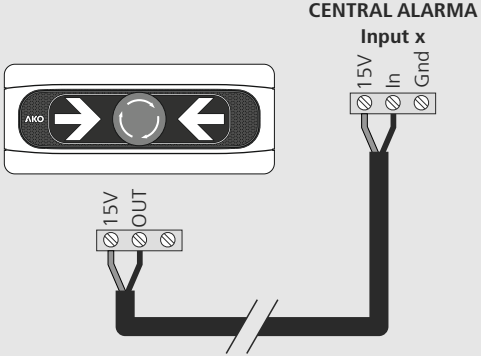

Desconectar siempre la alimentación para realizar el conexionado.
El cableado entre el pulsador y la central **NUNCA** debe instalarse en una conducción junto con cables de potencia, control o alimentación.

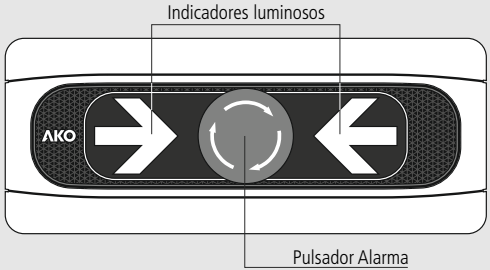

Configuración

Uso en: AKO-55424 / AKO-555241 / AKO-555242 / AKO-558241 / AKO-558242

Paso 1:

Una vez conectado el pulsador, conectar la alimentación de la central. Antes de que pasen 2 minutos, pulsar 5 veces consecutivas el pulsador de "AUTOCONFIG".

Paso 2:

Pulsar durante 5 segundos el pulsador "AUTOCONFIG", la alarma emite 5 tonos cortos. La configuración ha finalizado.

Para que la detección de entradas sea correcta, todos los dispositivos deben estar correctamente conectados y en modo de NO ALARMA, incluidos los dispositivos conectados en las entradas digitales.

Una vez configurada, el display muestra en verde el indicador correspondiente al dispositivo detectado en cada entrada:

Pulsador luminoso

Uso en: AKO-55323 / AKO-55123 / AKO-55120

El equipo se suministra listo para funcionar, no es necesaria ninguna configuración

Funcionamiento

Activar alarma

Presionar el pulsador de alarma

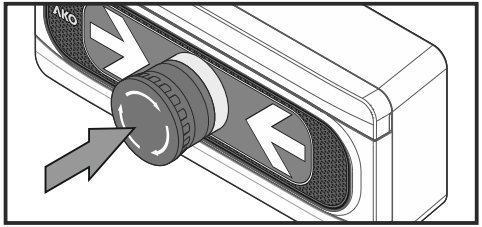

Desactivar alarma

Girar levemente el pulsador de alarma en sentido de las agujas del reloj.

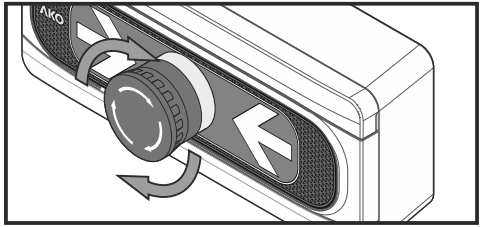

Especificaciones técnicas

Alimentación.....15 Vdc ± 3 Vdc
Temperatura ambiente de trabajo .....-50 ºC a 50 ºC
Temperatura ambiente de almacenaje ..-50 ºC a 70 ºC
Grado de protección .....IP 65
Categoría de instalación.....II s/ EN 61010-1
Grado de polución.....II s/ EN 61010-1
Distancia máxima del cable del pulsador.....300 m
Dimensiones ...202 mm (An) x 82 mm (Al) x 84.4 mm (P)

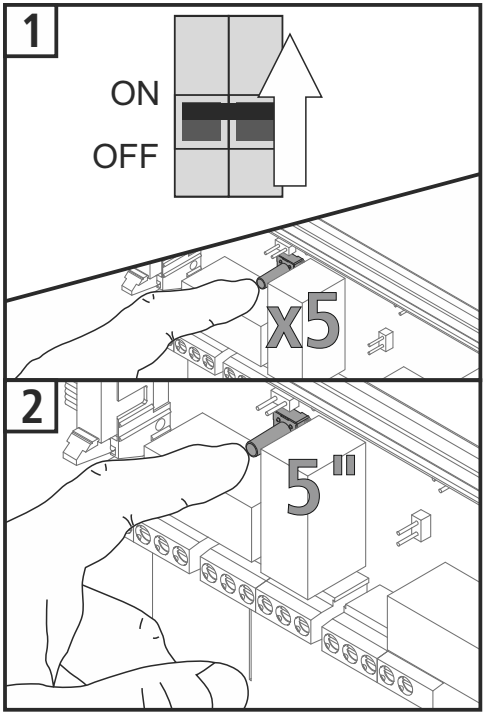

Mantenimiento

Limpie la superficie del equipo con un paño suave, agua y jabón.

No utilice detergentes abrasivos, gasolina, alcohol o disolventes, el sensor puede resultar dañado.